


E360-sähkömittarin lukuohje

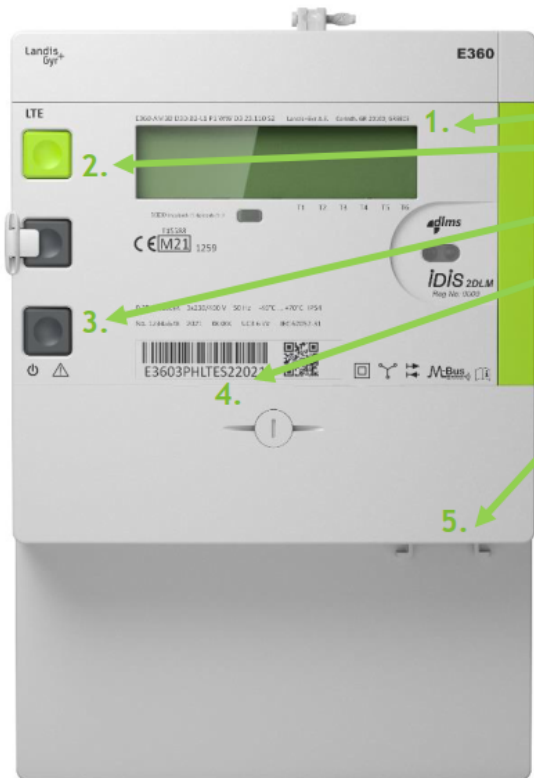

1. Mittarin näyttö
2. Näytön selauspainike
3. Kytkentälaitteen painike
4. Mittarin numero
5. HAN-portti, asiakasrajapinta

Kulutuksen seuraaminen mittarin näytöltä

Mittarin näytöllä näkyy vuorotellen eri kulutuslukemia, kellonaika ja päivämäärä. Näytön tiedot vaihtuvat automaattisesti 10-sekunnin välein. Lukematunniste (selitteet alempana ohjeessa) kertoo mikä energialukema näytöllä on.

Sähköjen katkaisu asunnosta

Sähkötöiden ajaksi sähköt on **aina** katkaistava pääkytkimestä tai pääsulakkeista.

Muissa tapauksissa sähköt voi katkaista mittarin kytkentälaitteen painikkeesta. Näin tiedonsiirtoyhteys mittariin säilyy, mutta sähköt katkeavat. Päälekytkentä tapahtuu samasta painikkeesta.

Mittarin näytön tiedot



1. Tilatunniste
 - Sähköt päällä - 
 - Sähköt pois päältä - 
2. Energialukema kWh
3. -P verkkoon tuotettu energia ja +P verkosta otettu energia
4. Lukematunniste
 - 1.8.0 – kokonaisenergiakulutus
 - 1.8.1 – päivä-energialukema
 - 1.8.2 – yö-energialukema
 - 1.8.3 – talviarki-energialukema
 - 1.8.4 – muu aika -energialukema
 - 2.8.0 – kokonaisenergiatuotanto
 - 0.9.1 – kellonaika
 - 0.9.2 – päivämäärä

Vikapäivystys

Vikapäivystysnumeromme ovat käytössä kaikkina aikoina kiireellisiä tapauksia varten. Tee vikatapauksissa vikailmoitus soittamalla sähkön vikapäivystykseen **040 636 2988**